

CRE, CRIE, with pressure sensor CRNE mit Drucksensor

GRUNDFOS®

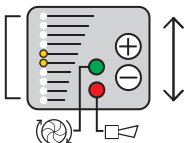


1

Control panel

Setpoint
Sollwert

Bedientastatur



2

Operating indications
Betriebsanzeige

	Stop	Supply off/Netz aus
	OK	Running/Läuft
	Stop	OK Set to stop/Ausgeschaltet
	Stop	Fault/Störung
	OK	Running/Läuft
	Stop	Set to stop/Ausgeschaltet



Flashes/Blinkt



See **Installation and Operating Instructions**

Siehe **Montage- und Betriebsanleitung**

3

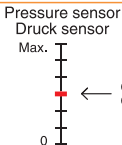
Start-up

The pump starts automatically when the electricity supply is switched on.

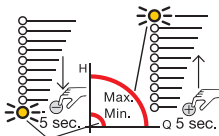
Inbetriebnahme

Die Pumpe läuft automatisch an, wenn die Versorgungsspannung eingeschaltet wird.

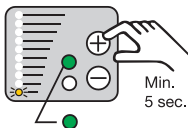
4

Setpoint setting**Sollwert-einstellung**

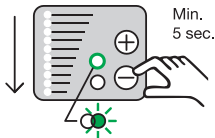
5

Max. or min. curve**MAX- oder MIN-Kennlinie**

6

Start Einschalten

7

Stop Ausschalten

GRUNDFOS® 